



Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz
için gereken her şey ...
**Cihazı ilk kez kullanmadan
önce yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!**

1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesi su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz ...



* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	H:07

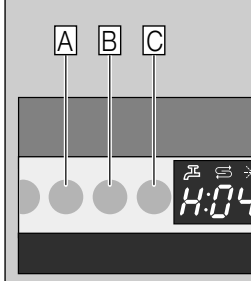


Kolayca yapılır ...

Ayarlama işleminin yapılması


- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- A program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna, sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- Tuşların her ikisinde bırakınız. A tuşunun A ışık göstergesi yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer H:04 yanar.
- Program tuşunu C basınız. Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; H:07 değerine ulaşıncaya, gösterge yeniden H:00 (kapalı) değerine atlar.
- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.

Özel tuzun doldurulması


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

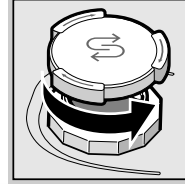


Kapağı çevirip açınız.

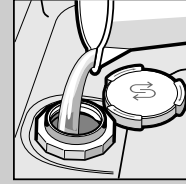

Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

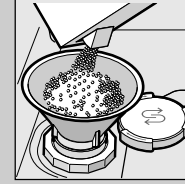


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

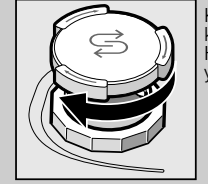


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.

Parlatıcı doldurunuz


Pırıl pırıl yapar ...

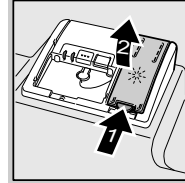

İlgili tuşa (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

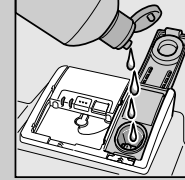


Parlatıcı doldurunuz.

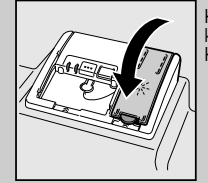




Kapağı kapatınız. KLİK!

Deterjan doldurunuz


Fazla kir, fazla deterjan ...

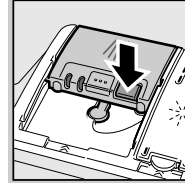

Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

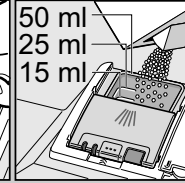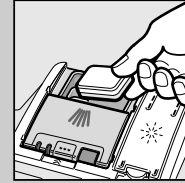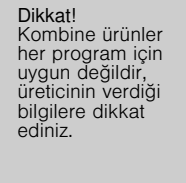

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

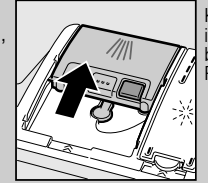

Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

Cihazın çalıştırılması

Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflı veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program sayısı gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına uygun laboratuvar değerleridir. Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür. * standart doldurma miktarının yarısı

Oto 65° / 75°	Oto 45° / 65°	Eco 50°	Oto 35° / 45°	Hızlı (quick) 45°	Ön yıkama
auto ☺	auto ☺	☺ / eco	auto ☺	☺ / ☺	☺ / ☺
Süre (Saat : Dakika)	3:15 - 1:05			0:29 *	0:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,35 - 0,60			0,70	0,05
Su tüketimi (litre)	16 - 7			9	4

Ek fonksiyonlar **



Zamandan tasarruf (VarioSpeed)
... yıkama ve kurutma zamanını aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanarak elde edilir.



Yarım doldurma
... az bulaşık yıkayacağı zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.



Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme doldurulması durumu için çok uygundur. Yıkama basıncı ve yıkama sıcaklık derecesi biraz yükseltilir.



Hijyen (Hygiene)
... yıkama işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükseltilir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir.




Ekstra kurutma
... durulama işleminde elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurutulmasını sağlar. (Hassas bulaşıklara dikkat ediniz.)

Daha fazla esneklik için ...


** modele bağlı

Bakım ve koruma Mükemmel yıkama sonuçları için ... **Atık (pis) su pompasının temizlenmesi**


Süzgeçler
... kontrol ediniz,
gerekirse
temizleyiniz.

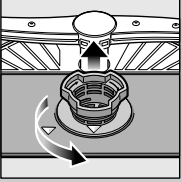


Süzgeç silindirini
çeviriniz,
süzgeç sistemini
çıkartınız

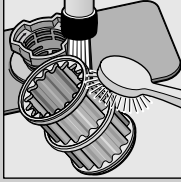


musluktan
akan su
altında
yıkayınız ...

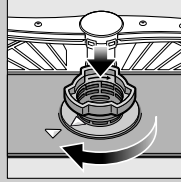

yerine takınız ...

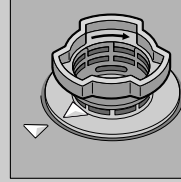


süzgeç sistemini
çevirip sabitleyiniz.
**İLGİLİ İŞARETE
DİKKAT EDİNİZ!**

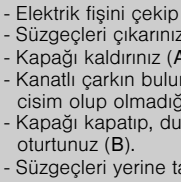


- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı
cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine
oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/
tortuları
gideriniz.

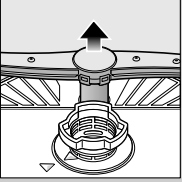


Alt kolu yukarı
doğru çekiniz ...

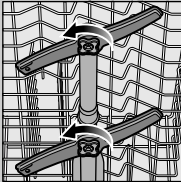


üst püskürtme kollarını
sökünüz ...

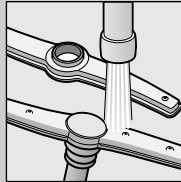


musluktan akan
su altında (varsa bir
kürdan kullanılabilir)
püskürtme
enjektörlerini
(memelerini)
temizleyiniz ...

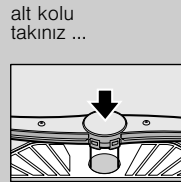

alt kolu
takınız ...

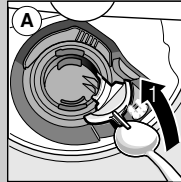

üst püskürtme
kollarını sıkıp
vidalayınız


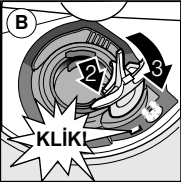


A

B

KLİK!

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır! Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

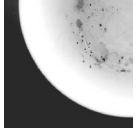Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi	Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "🔌" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş 	► Su giriş musluğunu açınız. ► 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. ► Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.	Bulaşıklar temiz değil  Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş Çok az temizleme maddesi kullanılmış Uygun olmayan bir program seçilmiş Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış Su püskürtme kolları kilitlenmiş	► Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. ► Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. ► Daha güçlü bir program seçiniz. ► Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız). ► Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız). ► Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış	► Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).	Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	► İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz. ► Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Gösterge "E:24" ve "🔌" yanar *	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş	► Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz. ► Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.	Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil Cihazın ayarlanması	► Dozajı yükseltiniz. ► Ürünü değiştiriniz. ► Parlatıcı kullanınız.
Gösterge "E:25" ve "🔌" yanar *	Su boşaltma pompası bloke olmuş	► Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış Özel tuz eksik	► Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı). ► Su sertlik ayarını doğru yapınız. ► Özel tuz ilave ediniz.
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	► Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). ► Cihaz fişini çekip çıkarınız.	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. ► Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
Cihazın içinde geri kalan su	Yıkama programı henüz sona ermemiş	► Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız ya da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).	Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	► Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. ► Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur Yabancı veya harici pas söz konusu	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız. ► Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.			

* modele bağlı

Program iptali ... **Doğru yerleştirme ...**

Program esnasında START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız.



Sayı göstergesinde "0:01" görünür. Yaklaşık 1 dakika sonra program sona erer, "0:00" gösterilir.



Cihazın kapatılması.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.